


Mesconal-Lamellensystem 022

Lamelle 2202 und 2206

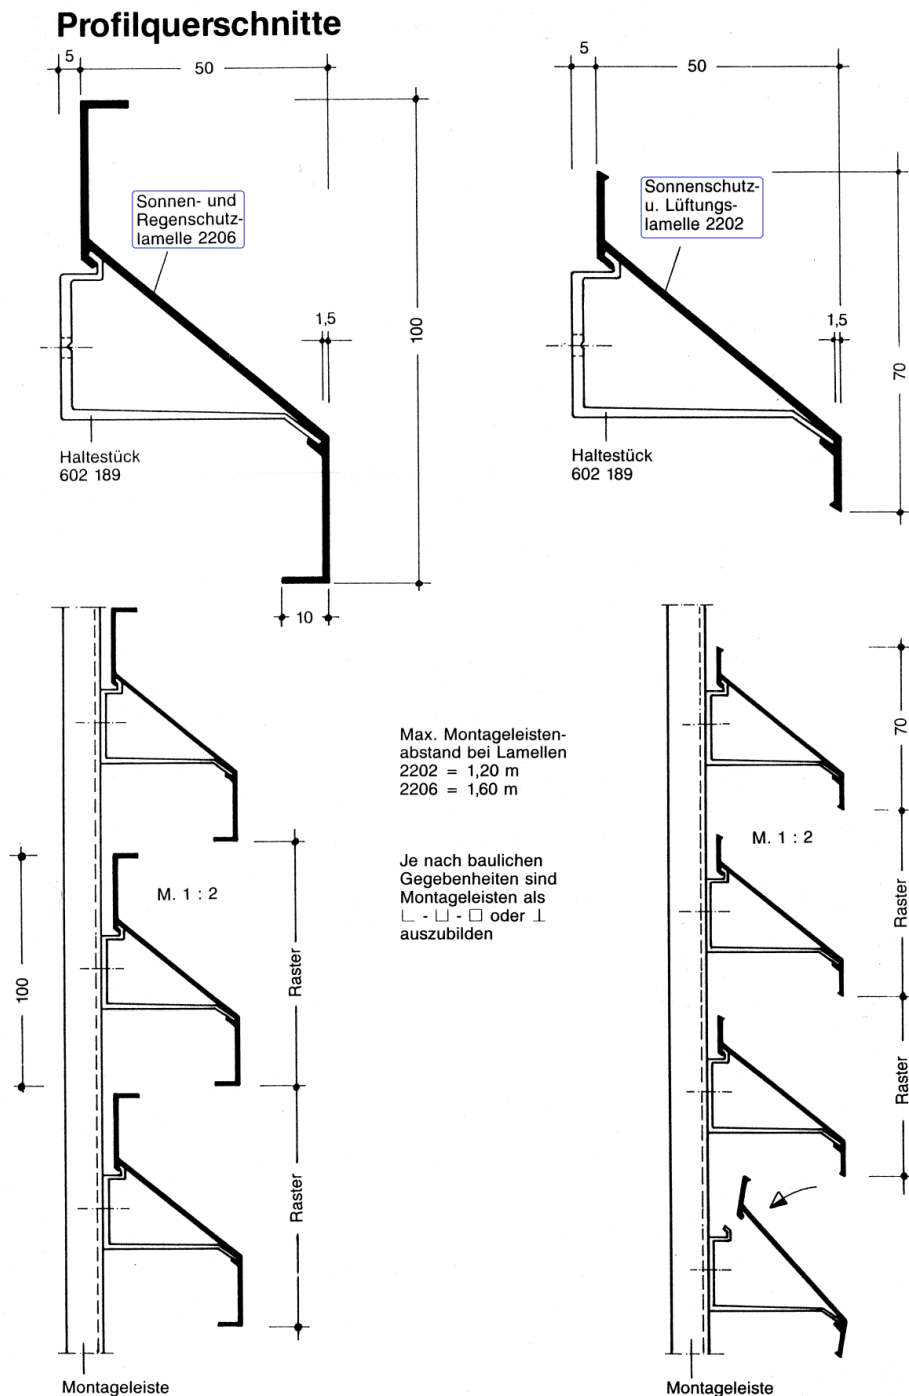

Montagehinweis: Um die thermische Längenänderungen aufzunehmen und ein gleichmäßiges Fugenbild zu behalten, empfehlen wir die Lamellen im Bereich eines Halters mit einem Fixpunkt (Festlager) auszuführen.

